

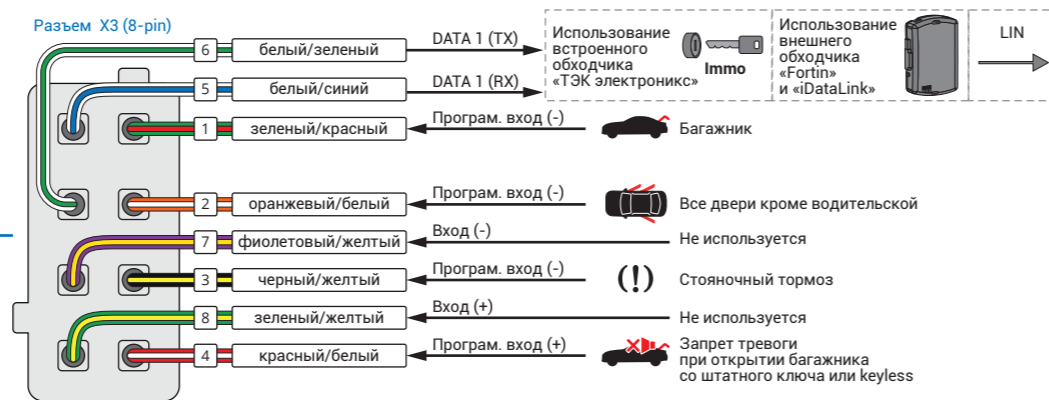
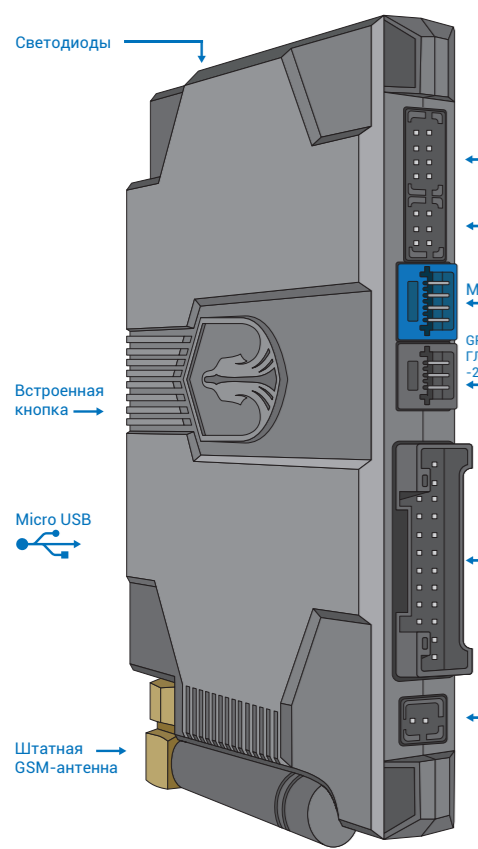


# Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8xx/ВТ

## Призрак 8xx/ВТ серии

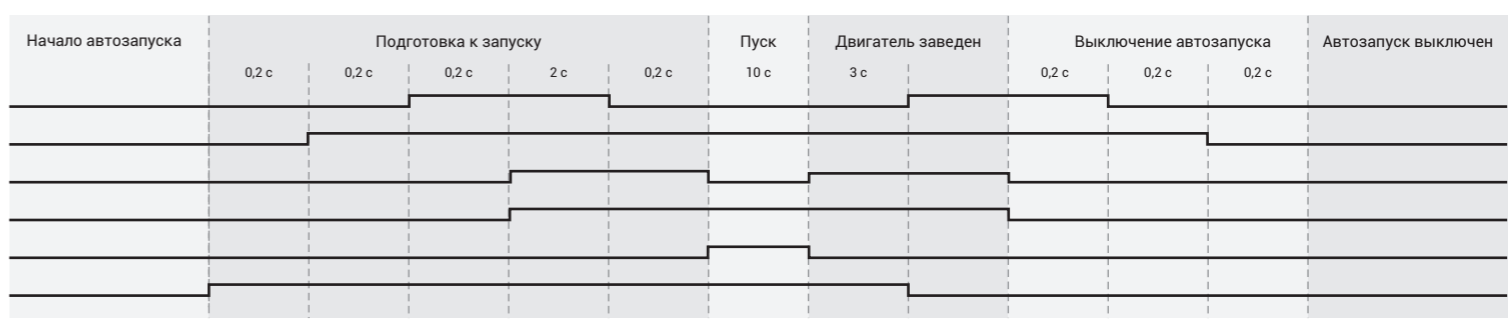

### Беспроводное реле рLine-221 (для Призрак-820/840)

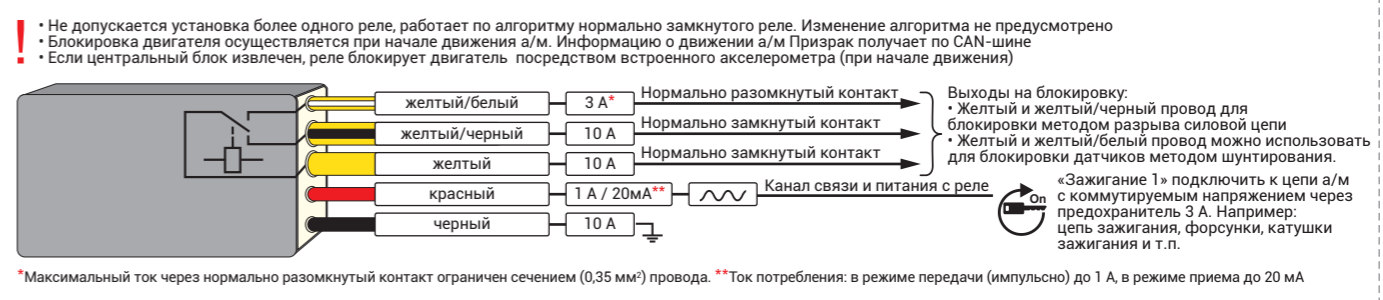

\*Номера функций для автозапуска. Назначаются автоматически согласно выбранной схеме автозапуска (см. пункт №2 меню «Настройка автоматического запуска»). Используются при необходимости и только при настройке с кнопки программирования.

